

Inbetriebnahme der Nachlaufeinrichtung

Einstellung der Nachlaufeinrichtung


Vor dem ersten Einsatz des Gerätes sind die Anschlagsschrauben einzustellen. Sie begrenzen die Drehbewegung der Nachlaufeinrichtung. Der Drehwinkel ist abhängig von der Breite des Schleppers.

Die Anschlagsschrauben müssen so eingestellt werden, dass die Räder des Schleppers nicht in das Gerät kommen. (Schraube M20 / Schlüsselweite 30mm)


Beim Arbeiten mit der Nachlaufeinrichtung ist die 3-Punkt Hydraulik des Schleppers in die tiefste Stellung abzulassen. Die restlichen Einstellungen werden wie bei jedem anderen Gerät auch vorgenommen. (siehe Einstellung Platz-Max)

Sicherheitshinweis zum Transport und Einsatz des Gerätes

Bei Fahrten mit dem Gerät außerhalb des zu bearbeitenden Reitplatzes z.B. Fahrten auf Straßen, Wegen, Fahrten von Reitplatz zu Reitplatz, ist es notwendig, dass die Transportsicherung angelegt ist (**Sicherungsbolzen**). Er verhindert das Einknicken des Gerätes während der Fahrt. Auf dem linken Bild ist das Gerät durch den Bolzen **Pos. 1** verriegelt. Auf dem rechten Bild ist das Gerät entriegelt und die Nachlaufeinrichtung kann sich frei bewegen. Mit dem Gerät darf nur gearbeitet werden, wenn sich der Bolzen in **Pos. 2** befindet

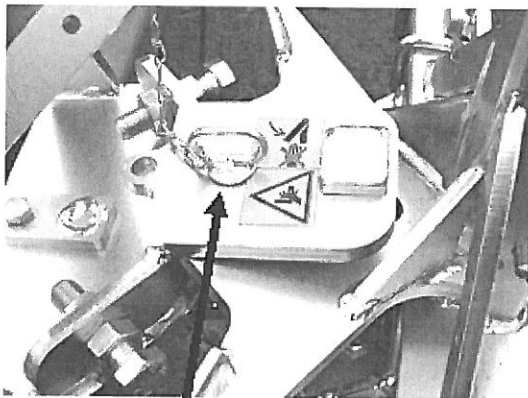

Pos. 1

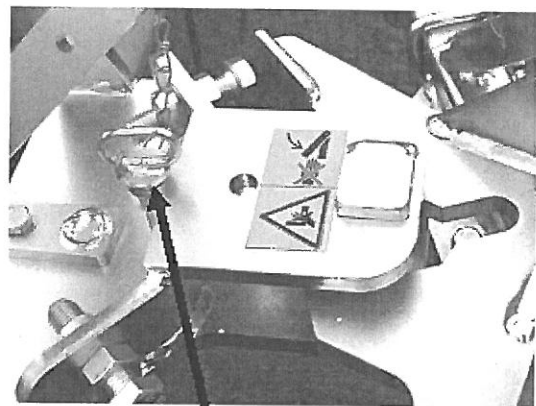

Pos. 2