


Anordnung der Messer und Distanzscheiben bei Strohhexe , je nach Baujahr

Besatz abwechselnd wie links und rechts beschrieben!

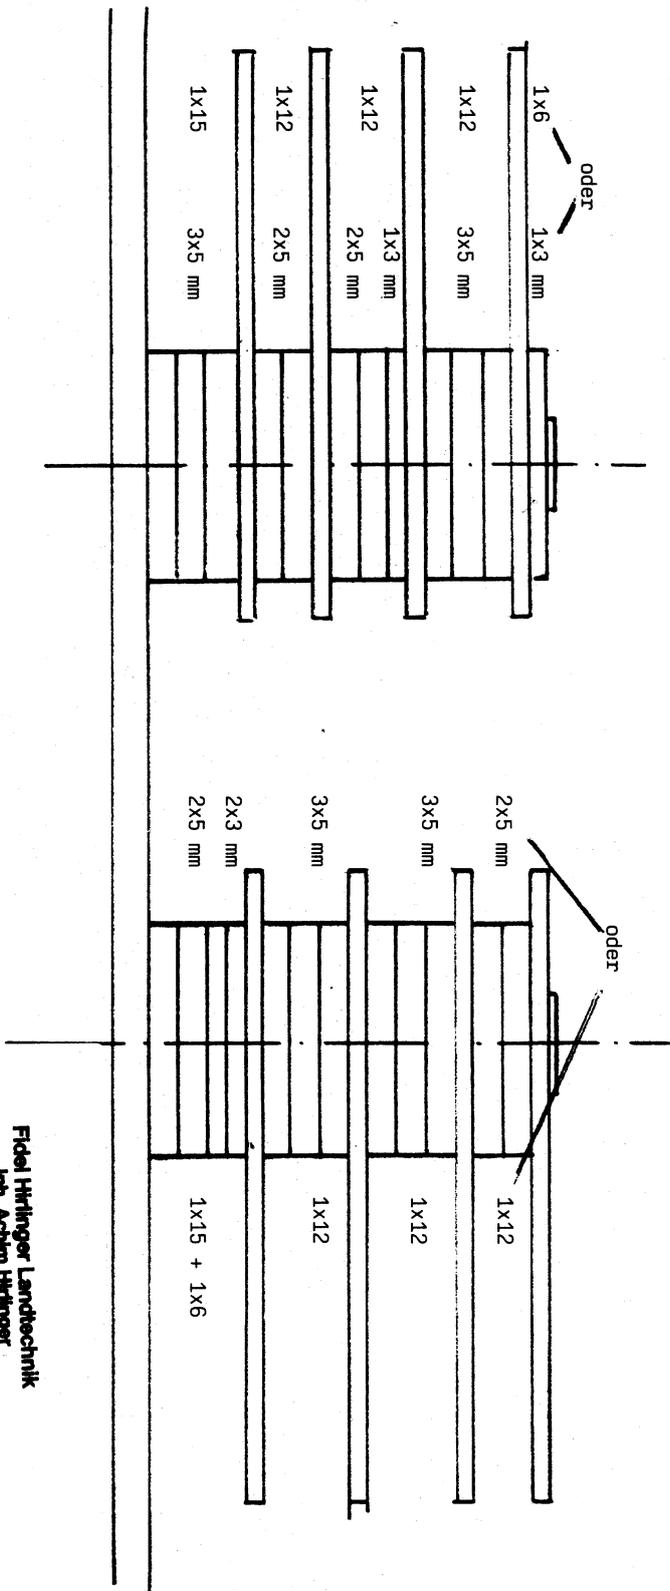

Fidel Hirtlinger Landtechnik
 Inh. Achim Hirtlinger
 Urter den Linden 17
 72983 Bursiedingen-Wachtingen
 Tel. 07126-1020